Qualität seit 1905

Dirt Devil von Royal

Infinity MCC

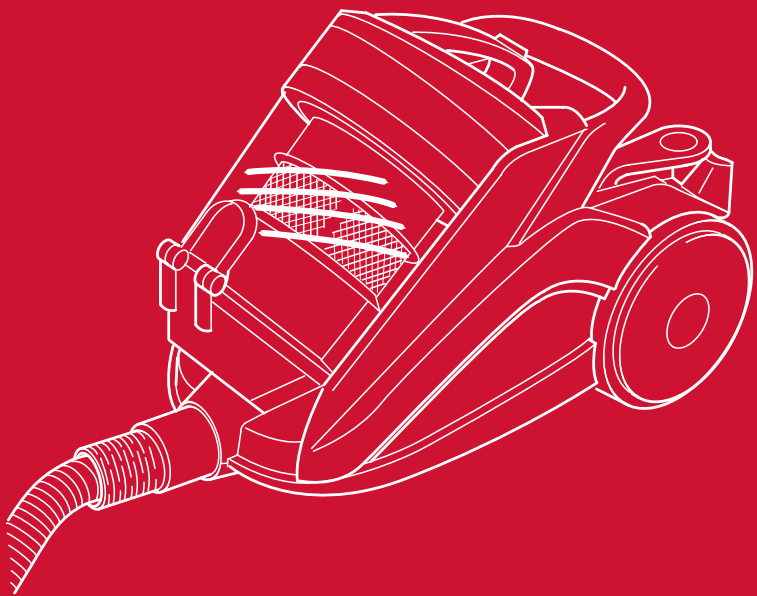

(D) Bodenstaubsauger
Bedienungsanleitung

(GB) Cylinder vacuum cleaner
Operating Manual

(F) Aspirateur
Mode d'emploi

(NL) Vloerstofzuiger
Bedieningshandleiding

(E) Aspiradora rodante
Manual de instrucciones

(RUS) Напольный пылесос
Руководство по эксплуатации

(SK) Podlahový vysávaè
Návod na obsluhu

(SLO) Talni sesalec
Navodila za uporabo

(H) Padló porszívó
Kezelési útmutató

(CZ) Vysavaè
Návod k obsluze

(PL) Odkurzacz do podłóg
Instrukcja obsługi

(HR) Podni usisavaè
Uputa za upotrebu

Bedienungsanleitung ..... **4 - 19**

Operating Manual ..... **20 - 35**

Mode d'emploi ..... **36 - 51**

Bedieningshandleiding ..... **52 - 67**

Manual de instrucciones ..... **68 - 83**

Руководство по эксплуатации ..... **84 - 99**

Instrukcja obsługi ..... **100 - 115**

Návod k obsluze ..... **116 - 131**

Návod na obsluhu ..... **132 - 147**

Navodila za uporabo ..... **148 - 163**

Uputa za upotrebu ..... **164 - 179**

Kezelési útmutató ..... **180 - 195**

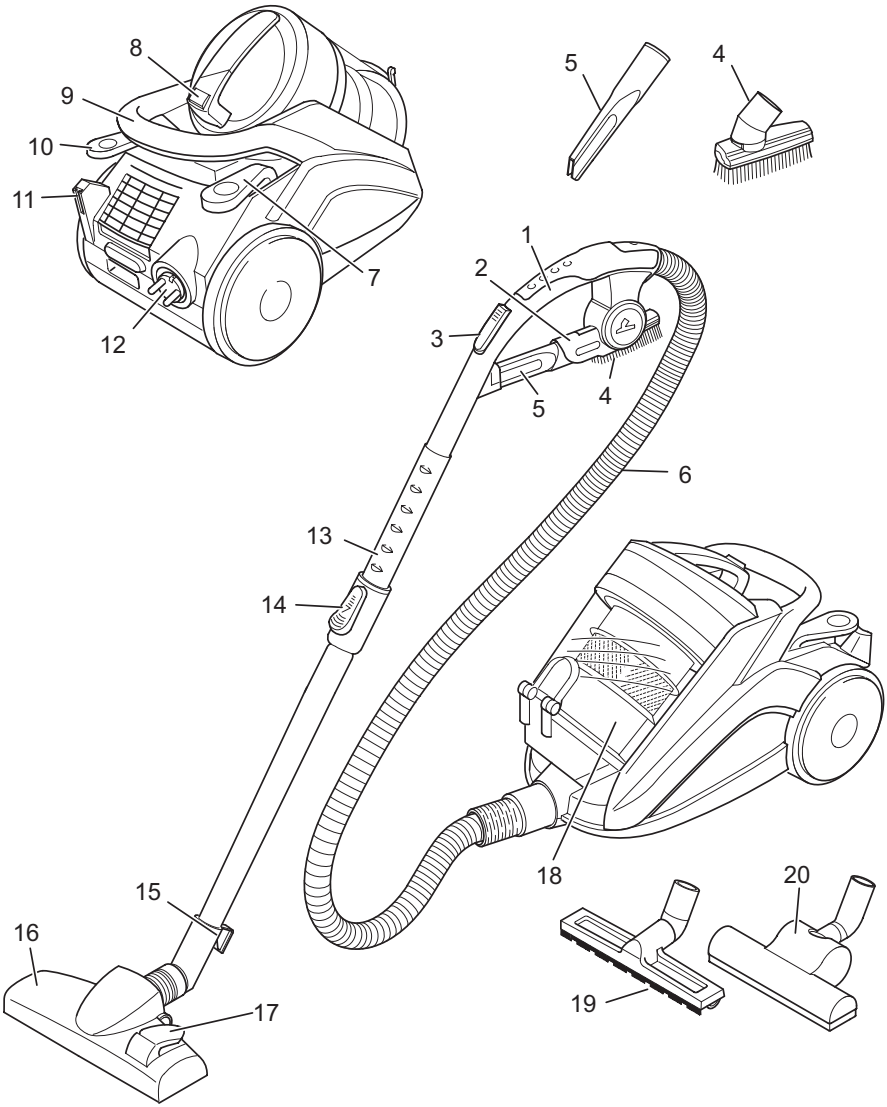

Abb. 1

Übersicht über Ihren Infinity MCC

Vielen Dank!

Es freut uns, dass Sie sich für den Bodenstaubsauger Infinity MCC entschieden haben!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät und danken Ihnen für den Kauf!

Der Infinity MCC mit seiner integrierten mechanischen Mehrfachseparation sorgt bereits im Staubbehälter für eine vollständige Trennung des Schmutzes von der eingesaugten Luft.

Der 3-stufige Schmutzseparator reinigt die Luft schon im Staubbehälter so gründlich vor, dass durch die zusätzlichen Hygienefilter eine reine Ausblasluft gewährleistet werden kann.

Durch dieses neuartige Staubseparationssystem entfällt ein Zentralfilter, welcher sich bei herkömmlichen beutellosen Staubsaugern schnell mit Staub zusetzt und ein aufwändiges Filterreinigen notwendig macht.

Geräteteile/Lieferumfang

1 Handgriff
2 Zubehörhalterung
3 Nebenluftregler
4 2in1-Kombidüse
5 Fugendüse
6 Saugschlauch
7 Kabelaufrolltaste
8 Staubbehältergriff mit Entriegelungstaste
9 Tragegriff
10 Ein-/Aus-Schalter
11 Parkhalterung
12 Stecker mit Stromkabel
13 Teleskoprohr
14 Teleskoprohr-Arretierung
15 Parkhaken
16 Bodendüse
17 Umschalter „Teppich/Hartboden“
18 Staubbehälter
19 Parkettbürste (optional)
20 Turbobürste (optional)

Technische Daten

Geräteart	:	Bodenstaubsauger (beutellos)
Modell	:	Infinity MCC
Spannung	:	220 V - 240 V ~50/60 Hz
Leistung	:	1400 - 1600 W nom. 1600 - 1800 W max. (je nach Modell und Ausführung)
Staubbehälter	:	1,5 Liter, auswaschbar
Filter	:	Motor-Schutzfilter, Hygiene-Ausblasfilter
Operationsradius	:	ca. 11 m
Netzkabellänge	:	ca. 8,0 m
Gewicht	:	ca. 6,0 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge ständiger Produktverbesserung vorbehalten.
© Royal® Appliance International GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 6

1.1 zur Bedienungsanleitung 6
1.2 zu den verwendeten Symbolen 6
1.3 zur Stromversorgung 6
1.4 zu Kindern 7
1.5 zur bestimmungsgemäßen Verwendung 7
1.6 falls das Gerät defekt ist 7

2 Auspacken und Anschließen 8

2.1 Auspacken 8
2.2 Montieren 8
2.3 Weitere Düsen (Zubehör) verwenden 9

3 Bedienung 11

3.1 Staubsaugen 11
3.2 Ausschalten und Stromkabel aufrollen 12
3.3 Aufbewahren 12
3.4 Staubbehälter leeren 13

4 Filter 14

4.1 Filtersieb reinigen 14
4.2 Motor-Schutzfilter reinigen 15
4.3 Hygiene-Ausblasfilter austauschen 16

5 Fehlerbehebung 17

6 Reinigung 17

6.1 Gehäuse reinigen 17
6.2 Filter reinigen 17

7 Entsorgung 18

8 Ersatzteile 18

8.1 Verschleißteilliste 18
8.2 Bezugsquellen 18

9 Garantie 19

9.1 Garantiebedingungen 19
9.2 Im Garantiefall 19

1 Sicherheitshinweise

1.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 zu den verwendeten Symbolen

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

⚠ WARNUNG:
Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

⚠ ACHTUNG:
Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:
Hebt Tipps und Informationen hervor.

1.3 zur Stromversorgung

■ Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird, mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild an der Unterseite des Gerätes angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören.

1.4 zu Kindern

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie es mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie es unzugänglich auf.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

1.5 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Setzen Sie den Bodenstaubsauger ausschließlich im Haushalt für das Saugen von normal verschmutzten Bodenbelägen sowie je nach gewähltem Bürstaufsatz (Zubehör) auch Möbeln ein. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Verboten ist insbesondere:

- Das Saugen von:
  - Haaren, Fingern und anderen Körperteilen. Sie könnten eingezogen und verletzt werden.
  - Kleidungsstücken (z. B. Schals usw.). Sie könnten eingezogen werden und Verletzungen hervorrufen.
  - glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern. Es kann zum Brand kommen.
  - spitzen Gegenständen, wie Glassplittern, Nägeln usw. Diese Gegenstände zerstören die Filter.
  - Wasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere feuchten Teppich-Reinigungsmitteln. Feuchtigkeit im Inneren kann zum Kurzschluss führen.
  - Toner (für Laserdrucker, Kopierer usw.). Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
  - Gips, Zement usw. Die Filter können verstopfen.
- Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Die Verwendung im Freien. Es besteht die Gefahr, dass Regen und Schmutz das Gerät zerstören.
- Das Hineinstecken von Gegenständen in die Öffnungen des Gerätes während des Betriebs. Das Gerät könnte überhitzen.
- Selbstständiges Umbauen oder Reparieren.

1.6 falls das Gerät defekt ist

- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel. Es besteht erhebliches Verletzungsrisiko.
- Geben Sie ein defektes Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler oder den Royal® Appliance Kundendienst. Adresse ▷*Seite 19, „Garantie“*.

2 Auspacken und Anschließen

2.1 Auspacken

Packen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Informationen zum Lieferumfang ▷*Seite 4, „Übersicht über Ihren Infinity MCC“*.

⚠ ACHTUNG:
Transportieren/versenden Sie das Gerät grundsätzlich immer in der Originalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt. Heben Sie dazu die Verpackung auf.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

HINWEIS:
Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

2.2 Montieren

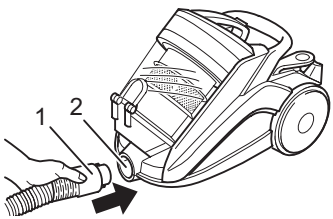

Abb. 2

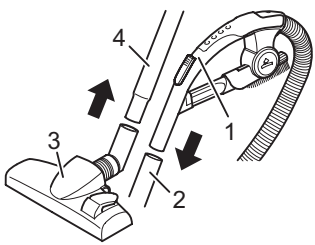

Abb. 3

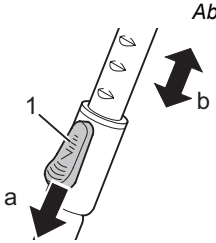

Abb. 4

⚠ WARNUNG:
Montieren Sie das Gerät nur, wenn der Stecker aus der Steckdose ausgezogen ist. Es könnte versehentlich eingeschaltet werden.

1. Stecken Sie den Saugschlauch-Adapter (Abb. 2/1) in die Saugschlauch-Aufnahme (Abb. 2/2) und verriegeln Sie den Adapter durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
2. Stecken Sie den Handgriff (Abb. 3/1) in das obere Ende des Teleskoprohrs (Abb. 3/2).
3. Stecken Sie die Bodendüse (Abb. 3/3) auf das untere Ende des Teleskoprohrs (Abb. 3/4).

HINWEIS:
Eventuell ist es erforderlich, etwas fester zu drücken.

4. Stellen Sie die Länge des Teleskoprohrs ein. Drücken Sie dazu die Teleskoprohr-Arretierung (Abb. 4/1) nach vorn (Abb. 4/a). Ziehen Sie dann das Teleskoprohr am Handgriff auf gewünschte Länge (Abb. 4/b). Zum Verriegeln lassen Sie die Teleskoprohr-Arretierung, während Sie ziehen, los. Sie hören ein deutliches Klicken.

Ihr Bodenstaubsauger ist jetzt einsatzbereit.

2.3 Weitere Düsen (Zubehör) verwenden

Neben der soeben installierten Bodendüse können Sie mit weiteren Düsen den Funktionsumfang Ihres Bodenstaubsaugers erweitern.

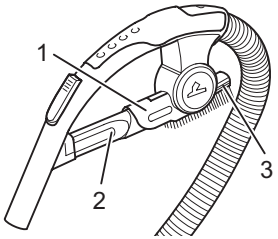

Abb. 5

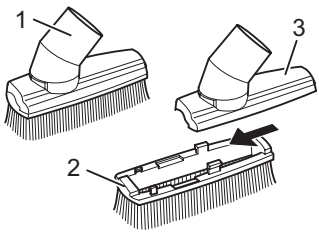

Abb. 6

■ Als **Zubehör** sind die Fugendüse und die 2in1-Kombidüse im Lieferumfang enthalten. Sie können an der Zubehörhalterung (Abb. 5/1) befestigt werden.

- **Fugendüse (Abb. 5/2)**
  Benutzen Sie diese, um Staub aus schwer zugänglichen Stellen zu saugen.
- **2in1-Kombidüse (Abb. 5/3)** zu verwenden als:
  Möbelbürste (Abb. 6/1)
  Benutzen Sie diese, um Staub von Gegenständen zu saugen, die empfindliche Oberflächen haben (z. B. Schränke, Tische).
  Polsterdüse (Abb. 6/3)
  Durch einfaches Abschieben des Bürstenaufsatzes (Abb. 6/2) können Sie aus der 2in1-Kombidüse eine Polsterdüse (Abb. 6/3) machen. Verwenden Sie diese zum Reinigen von weichen, kratzfesten Oberflächen (z. B. Polstermöbel).

■ **Optional** erhältlich sind weiterhin:

- **Turbobürste (Abb. 7)**
  Diese besitzt einen rotierenden Bürstenkopf und eignet sich daher bestens zur Tiefenreinigung von Teppichen. Das Bürsten bewirkt zudem ein Aufrichten des Teppichflors.

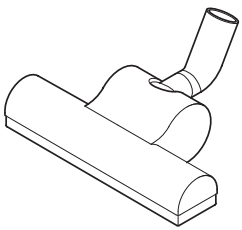

Abb. 7

HINWEIS:
Bei der Verwendung der Turbobürste entsteht durch die hohe Drehzahl der Bürste ein lauteres Geräusch. Dies ist normal.

- **Parkettbürste (Abb. 8)**
  Diese ist mit langen Borsten ausgestattet und dient zum Absaugen besonders empfindlicher Oberflächen (z. B. Parkett, Laminat).

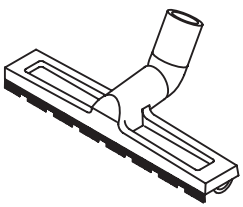

Abb. 8

2 Auspacken und Anschließen

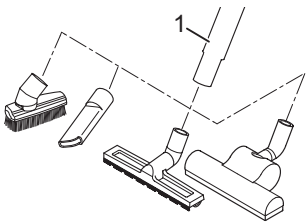

Abb. 9

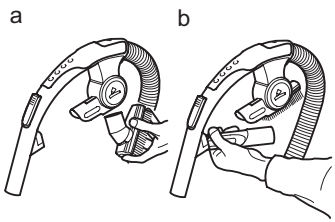

Abb. 10

⚠ WARNUNG:
Montieren Sie Düsen nur, wenn der Stecker aus der Steckdose ausgezogen ist. Der Bodenstaubsauger könnte versehentlich eingeschaltet werden.

Zum Aufsetzen der Düsen gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie die vorhandene Düse vom Teleskoprohr (Abb. 9/1) ab.
3. Stecken Sie die gewünschte Düse je nach Bedarf auf das untere Ende des Teleskoprohrs oder des Handgriffs (Abb. 9).

⚠ ACHTUNG:
Beim Einsatz des Bodenstaubsaugers ohne aufgesteckte Düse besteht erhöhte Gefahr, Gegenstände versehentlich einzusaugen.

4. Befestigen Sie nicht mehr benötigte Düsen, soweit möglich, wie abgebildet in der Zubehörhalterung:
   - Stecken Sie die 2in1-Kombidüse in die Zubehörhalterung (Abb. 10/a).
   - Stecken Sie die Fugendüse auf die Zubehörhalterung und klappen Sie sie an, bis sie hör- und spürbar einrastet (Abb. 10/b).
5. Bewahren Sie die übrigen Düsen sicher und für Kinder unzugänglich auf.

3 Bedienung

3.1 Staubsaugen

⚠ WARNUNG:
Prüfen Sie den Bodenstaubsauger und das Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden. Es besteht ein Verletzungsrisiko.

⚠ ACHTUNG:
Verwenden Sie den Bodenstaubsauger nur, wenn alle Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind und sichergestellt ist, dass keine Öffnungen verstopft sind. Die Filter müssen intakt und trocken sein. Bei Nichtbeachtung kann der Bodenstaubsauger beschädigt werden.

1. Stecken Sie die gewünschte Düse auf, ▷*Kapitel 2.3, „Weitere Düsen (Zubehör) verwenden“*.
2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker bis zur gelben Markierung (Abb. 11/1) heraus.

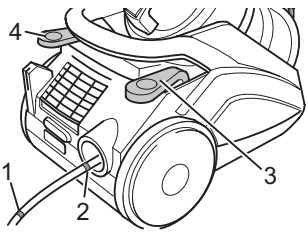

Abb. 11

⚠ WARNUNG:
Falls die rote Markierung (Abb. 11/2) sichtbar ist, rollen Sie das Kabel mithilfe der Kabelaufrolltaste (Abb. 11/3) wieder bis zur gelben Markierung (Abb. 11/1) auf. Anderenfalls kann das Kabel abreißen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

3. Schalten Sie den Bodenstaubsauger am Ein-/Aus-Schalter (Abb. 11/4) ein.
4. Stellen Sie je nach Bodenbelag den Umschalter „Teppich/Hartboden“ (Abb. 12) ein:
   - **Hartboden (Abb. 12/A)**
     Laminat, Fliesen, PVC usw.
   - **Teppich (Abb. 12/B)**
     Lang- und kurzflorige Teppiche, Läufer usw.
5. Ziehen Sie den Bodenstaubsauger zum Saugen wie einen Schlitten hinter sich her. Beachten Sie die Empfehlungen der Bodenbelaghersteller.

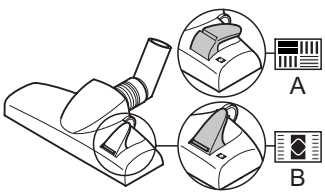

Abb. 12

HINWEIS:
Mit dem Nebenluftregler (Abb. 13/1) können Sie die Saugleistung schnell reduzieren, z. B. um eingesaugte Gardinen wieder freizugeben.

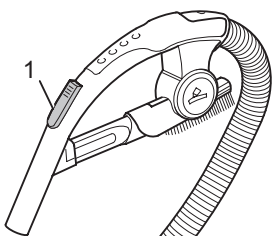

Abb. 13

HINWEIS:
Der Bodenstaubsauger besitzt einen Überhitzungsschutz. Er schaltet sich bei Überhitzung (z. B. durch verstopfte Düsen oder übervollen Staubbehälter) automatisch ab. Ist dies der Fall, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung. Warten Sie ca. 45 min. Den abgekühlten Bodenstaubsauger können Sie wieder benutzen.

3.2 Ausschalten und Stromkabel aufrollen

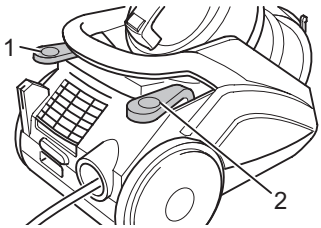

Abb. 14

1. Schalten Sie den Bodenstaubsauger am Ein-/Aus-Schalter (Abb. 14/1) aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Stecker in die Hand und halten Sie ihn fest.

⚠ WARNUNG:
Beim Einziehen des Stromkabels kann dieses umherschlingern, zur Stolperfalle werden oder Gegenstände umreißen.

3. Drücken Sie die Kabelaufrolltaste (Abb. 14/2), um das Stromkabel einzuziehen. Führen Sie es auf dem letzten Stück mit dem Stecker in der Hand.

3.3 Aufbewahren

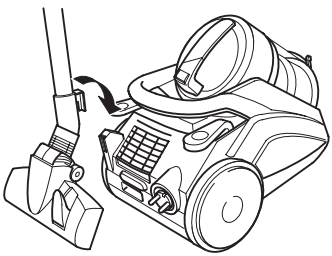
Abb. 15

■ Zum **Aufbewahren** oder bei Arbeitspausen können Sie die Parkhalterung verwenden, um den Parkhaken an der Bodendüse einzuhaken (Abb. 15).

⚠ WARNUNG:
Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät aus und beachten Sie die Hinweise unter ▷*Kapitel 3.2, „Ausschalten und Stromkabel aufrollen“*. So vermeiden Sie Unfälle.

⚠ ACHTUNG:
Stellen Sie das Gerät nie direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Die Hitze kann das Gerät beschädigen.

■ Wenn Sie das Gerät längere Zeit lagern möchten, leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie diesen sowie die Filter. Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum und für Kinder unzugänglich auf.

3.4 Staubbehälter leeren

⚠ ACHTUNG:
Bevor Sie den Staubbehälter leeren, schalten Sie das Gerät aus und beachten Sie die Hinweise unter ▷*Kapitel 3.2, „Ausschalten und Stromkabel aufrollen“*. So vermeiden Sie, dass Staub das Gerät zerstört.

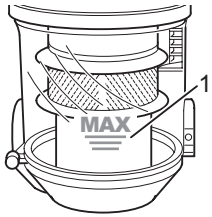

Abb. 16

■ Leeren Sie den Staubbehälter spätestens dann, wenn die aufgesaugte Staubmenge im Staubbehälter die „MAX“-Markierung (Abb. 16/1) erreicht hat oder die Saugwirkung nachlässt.

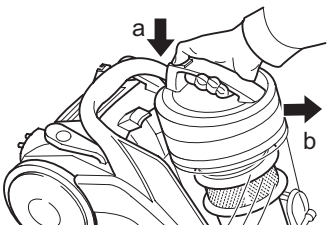

Abb. 17

1. Entriegeln Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste wie abgebildet nach unten drücken (Abb. 17/a).
2. Heben Sie den Staubbehälter nach vorn aus dem Bodenstaubsauger (Abb. 17/b).

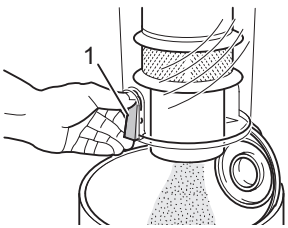

Abb. 18

3. Zum Entleeren halten Sie den Staubbehälter tief über einen Mülleimer.
4. Drücken Sie die Öffnungstaste (Abb. 18/1). Der Boden (Abb. 18/2) öffnet sich und der Staub rieselt in den Mülleimer.
5. Klopfen Sie Staubrückstände vorsichtig aus.
6. Schließen Sie den Boden.

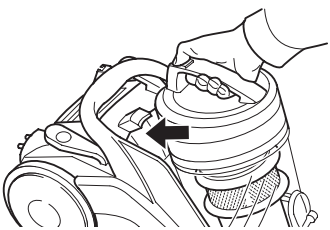

Abb. 19

7. Setzen Sie den Staubbehälter auf den Bodenstaubsauger auf. Drücken Sie den Staubbehälter kräftig in seine Konsole (Abb. 19), bis er hörbar einrastet.

HINWEIS:
Eventuell ist es erforderlich, etwas fester zu drücken. Damit es leichter geht, können Sie die Entriegelungstaste beim Einsetzen des Staubbehälters gedrückt halten.

8. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.

4 Filter

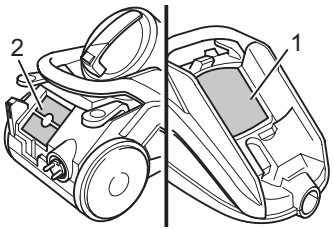

Abb. 20

Der Bodenstaubsauger besitzt die folgenden Filter:

- Filtersieb der Separationseinheit (Abb. 21/1)
  Reinigt die Luft im Staubbehälter gründlich vor.
  Reinigen: alle 2 Monate
- Motor-Schutzfilter (Abb. 20/1)
  Dient zum Herausfiltern der feinen Staubpartikel.
  Reinigen: alle 2 Monate
- Hygiene-Ausblasfilter (Abb. 20/2)
  Filtert feinste Partikel aus der ausgeblasenen Luft.
  Austauschen: alle 6 Monate

■ Die Filter können nach einiger Zeit verstopfen und so die Saugleistung reduzieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die oben angegebenen Zeitabstände einhalten.

■ Falls Sie feststellen, dass ein Filter beschädigt ist, ersetzen Sie diesen umgehend.

4.1 Filtersieb reinigen

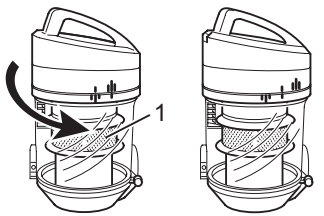

Abb. 21

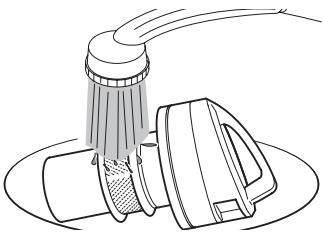
Abb. 22

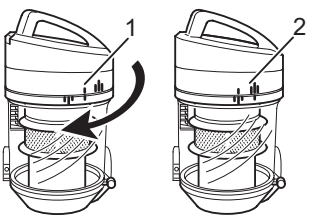

Abb. 23

1. Schalten Sie das Gerät aus und beachten Sie die Hinweise unter ▷*Kapitel 3.2, „Ausschalten und Stromkabel aufrollen“*.
2. Entnehmen und leeren Sie den Staubbehälter, ▷*Kapitel 3.4, „Staubbehälter leeren“*.
3. Drehen Sie die Separationseinheit gegen den Uhrzeigersinn vom Staubbehälter ab (Abb. 21).
4. Zur Grobreinigung halten Sie das Filtersieb über einen Mülleimer. Klopfen Sie es mit leichten Schlägen aus.

HINWEIS:
Falls das Filtersieb stark verschmutzt ist, spülen Sie es mit einem Duschkopf gründlich aus (Abb. 22).
Lassen Sie es anschließend vollständig trocknen. Setzen Sie es erst ein, wenn es vollkommen trocken ist.

5. Setzen Sie die Separationseinheit wieder auf den Staubbehälter, so dass die Markierungen wie abgebildet übereinanderstehen (Abb. 23/1). Verbinden Sie beide Teile durch Drehen im Uhrzeigersinn, bis die Markierungen fluchten (Abb. 23/2).
6. Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich den Motor-Schutzfilter (▷*Kapitel 4.2, „Motor-Schutzfilter reinigen“*). Ansonsten setzen Sie den Staubbehälter wieder in seine Konsole ein, bis er deutlich hörbar einrastet.

4.2 Motor-Schutzfilter reinigen

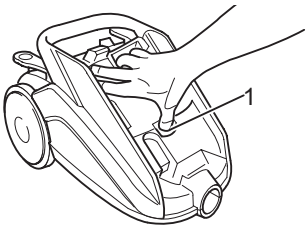

Abb. 24

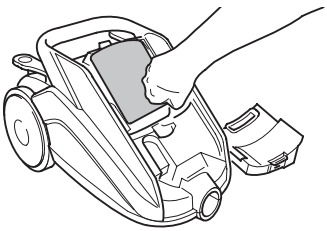

Abb. 25

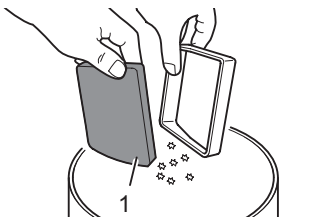

Abb. 26

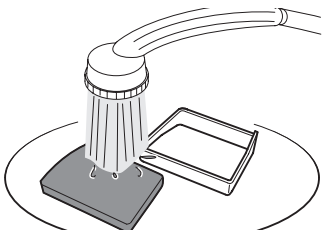

Abb. 27

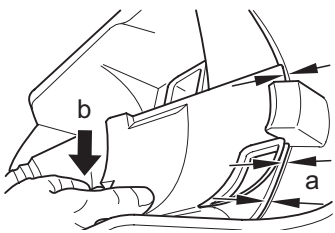

Abb. 28

1. Schalten Sie das Gerät aus und beachten Sie die Hinweise unter ▷*Kapitel 3.2, „Ausschalten und Stromkabel aufrollen“*.
2. Entnehmen Sie den Staubbehälter, ▷*Kapitel 3.4, „Staubbehälter leeren“*, Schritte 1–2.
3. Entriegeln Sie die Filter-Abdeckung (Abb. 24/1) und entnehmen Sie diese.
4. Entnehmen Sie den Motor-Schutzfilter samt Halterung an der dafür vorgesehenen Lippe rechts unten (Abb. 25).
5. Halten Sie den Motor-Schutzfilter samt Halterung über einen Mülleimer. Trennen Sie die beiden Teile erst dann voneinander. Klopfen Sie zur Grobreinigung beide Teile über einen Mülleimer mit leichten Schlägen aus (Abb. 26).

⚠ ACHTUNG:
Der Motor-Schutzfilter ist nicht spülmaschinengeeignet.

HINWEIS:
Falls der Motor-Schutzfilter stark verschmutzt ist, spülen Sie ihn mit einem Duschkopf gründlich aus (Abb. 27). Verwenden Sie dabei keine Bürste.
Lassen Sie den Filter anschließend trocknen (ca. 15 Stunden bei Raumtemperatur). Setzen Sie ihn erst ein, wenn er vollkommen trocken ist.
Falls sich die Verschmutzungen nicht entfernen lassen, setzen Sie einen neuen Motor-Schutzfilter ein (Bestellnummer: ▷*Kapitel 8, „Ersatzteile“*).

6. Setzen Sie den trockenen Motor-Schutzfilter wieder in seine Halterung ein.
7. Setzen Sie den Motor-Schutzfilter samt Halterung wieder in deren Aufnahme.
8. Setzen Sie die Filter-Abdeckung wieder ein, indem Sie sie zuerst oben präzise einhaken (Abb. 28/a). Arretieren Sie dann die Verriegelung durch Drücken (Abb. 28/b), bis sie deutlich hörbar einrastet.

HINWEIS:
Eine korrekt eingesetzte Filterabdeckung ist Voraussetzung dafür, dass der Staubbehälter in seine Konsole passt. Festes Drücken hilft nicht, wenn die Abdeckung nicht präzise angesetzt wurde (Abb. 28/a)!

9. Setzen Sie den Staubbehälter auf den Bodenstaubsauger auf. Drücken Sie den Staubbehälter kräftig in seine Konsole, bis er hörbar einrastet.

10. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.

HINWEIS:
Eventuell ist es erforderlich, etwas fester zu drücken. Damit es leichter geht, können Sie die Entriegelungstaste beim Einsetzen des Staubbehälters gedrückt halten.

4.3 Hygiene-Ausblasfilter austauschen

1. Schalten Sie das Gerät aus und beachten Sie die Hinweise unter ▷*Kapitel 3.2, „Ausschalten und Stromkabel aufrollen“*.

2. Entriegeln Sie die Ausblasfilter-Abdeckung am dafür vorgesehenen Eingriff (Abb. 29/1) und entnehmen Sie diese.

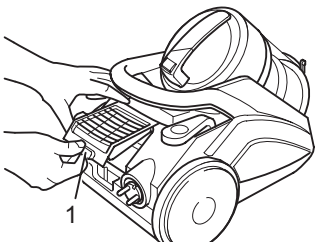

Abb. 29

3. Entnehmen Sie den Hygiene-Ausblasfilter (Abb. 30).

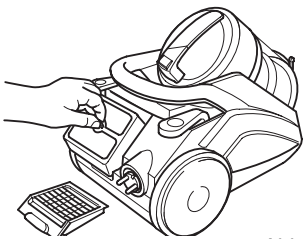

Abb. 30

HINWEIS:
Der Hygiene-Ausblasfilter ist nicht waschbar.
Bei leichten Verschmutzungen kann es genügen, den Ausblasfilter über einem Mülleimer auszuklopfen. Wir empfehlen aber, den Filter regelmäßig auszutauschen.

4. Reinigen Sie den Hygiene-Ausblasfilter oder ersetzen Sie ihn bei starker Verschmutzung durch einen neuen (Bestellnummer: ▷*Kapitel 8, „Ersatzteile“*).

5. Setzen Sie den gereinigten/neuen Hygiene-Ausblasfilter wieder in seine Aufnahme.

6. Setzen Sie abschließend die Ausblasfilter-Abdeckung ein, indem Sie sie zuerst oben einhaken (Abb. 31/a). Arretieren Sie die Abdeckung durch kräftiges Drücken, bis sie hör- und spürbar einrastet (Abb. 31/b).

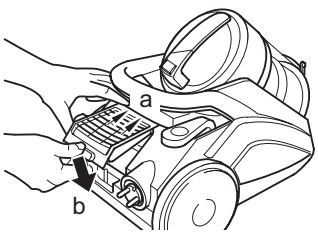

Abb. 31

HINWEIS:
Eventuell ist es erforderlich, etwas fester zu drücken.
Achten Sie darauf, dass die Abdeckung dabei vollständig hinter die beiden dafür vorgesehenen Nasen einrastet (Abb. 32). Anderenfalls fallen die Abdeckung und möglicherweise sogar der Ausblasfilter leicht wieder heraus.

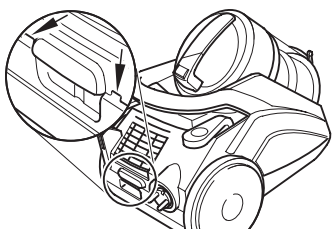

Abb. 32

5 Fehlerbehebung

Bevor Sie das Gerät an den Royal® Appliance Kundendienst einschicken, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

⚠ WARNUNG:
Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Fehler	mögliche Ursache	Lösung
Gerät läuft nicht	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stecken Sie den Stecker bzw. schalten Sie das Gerät ein, ▷*Kapitel 3.1, „Staubsaugen“*.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodenstaubsauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel durch den Royal® Appliance Kundendienst ersetzen, Adresse: ▷*Seite 19, „Garantie“*.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf	Staubbehälter ist voll oder verstopft.	Staubbehälter leeren/reinigen.
	Gewählte Bürste/Düse oder Stellung des Umschalters „Teppich/ Hartboden“ sind dem Bodenbelag unangemessen.	Passen Sie Ihre Bürsten-/Düsenwahl bzw. die Stellung des Umschalters „Teppich/ Hartboden“ an den Bodenbelag an.
	Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den entsprechenden Filter, ▷*Kapitel 4, „Filter“*.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z. B. Besenstiel).
Gerät läuft ungewöhnlich laut	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z. B. Besenstiel).

6 Reinigung

⚠ WARNUNG:
Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

6.1 Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

⚠ ACHTUNG:
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol, da diese das Gehäuse beschädigen können.

6.2 Filter reinigen

Zum Reinigen der Filter siehe ▷*Kapitel 4, „Filter“*.

7 Entsorgung

Die verwendeten Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt und können im Hausmüll entsorgt werden.

Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere, wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

8 Ersatzteile

8.1 Verschleißteilliste

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
5010001	Filter-Set	1 Motor-Schutzfilter, 1 Hygiene-Ausblasfilter

8.2 Bezugsquellen

Zubehörteile sowie Ersatzteile können nachbestellt werden. Diese erhalten Sie bei den Firmen:

Zubehör-Ersatzteile-Service-Versand
Ina Riedmüller
Frankenstraße 34
D-89233 Neu-Ulm
Tel.: 0 73 07 / 51 75
Fax: 0 73 07 / 41 56
Riedmueller.service@t-online.de

Zubehör-Ersatzteile-Service-Versand
Staubsauger-Center Feuerbach KG
Corneliusstraße 75
D-40215 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 38 10 07
Fax: 02 11 / 37 04 97
Staubsaugercenter@t-online.de

9 Garantie

9.1 Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder des Zubehörs (Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum Umtausch des kompletten Gerätes) unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie sind Schäden ausgenommen, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/-spannung, Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Bruch usw.) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen durch eine nicht von uns autorisierte Stelle oder bei Verwendung anderer als original Royal® Appliance Ersatzteile erlischt die Garantie. Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte bestätigt ist oder eine Rechnungskopie dem eingeschickten Gerät beiliegt. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

9.2 Im Garantiefall

Versenden Sie das Gerät mit entleertem Staubbehälter und einer kurzen Fehlerbeschreibung in Blockschrift. Versehen Sie das Anschreiben mit dem Vermerk „Zur Garantie“. Senden Sie es zusammen mit der Garantiekarte oder einer Rechnungskopie an folgende Adresse:

Royal® Appliance International GmbH
Abt. Kundenservice
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Germany

Tel.: 02103 / 20 07 10
Fax: 02103 / 20 07 77

www.dirtdevil.de

Qualität seit 1905
Dirt Devil
von Royal
SERVICE-HOTLINE
0180 501 50 50*
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen gerne zur Verfügung.
Mo–Fr, 08–20 Uhr
*€ 0,12 pro Minute aus dem deutschen Festnetz

An overview of your Infinity MCC

Many thanks!

We are pleased that you decided on the Infinity MCC cylinder vacuum cleaner!

We hope you enjoy using your appliance and we would like to thank you for your purchase!

The Infinity MCC, with its integrated mechanical multi-separation facility, ensures that dirt is completely separated from sucked-in air in the dust container already.

The 3-stage dirt separator already cleans the air in the dust container so thoroughly that clean exhaust air can be guaranteed by the additional hygienic filter.

This new type of dust separation system means there is no need for a central filter which quickly becomes clogged on conventional bagless vacuum cleaners, making it necessary for you to clean the filter which can be troublesome work.

Appliance parts/scope of delivery

1 Handle
2 Accessories mount
3 Secondary air controller
4 2-in-1 combi-nozzle
5 Crevice nozzle
6 Suction hose
7 Cable retract button
8 Dust container handle with release button
9 Carry handle
10 On/off switch
11 Parking hook mount
12 Plug with power cable
13 Telescopic tube
14 Telescopic tube lock
15 Parking hook
16 Floor nozzle
17 "Carpet/hard floor" switch
18 Dust container
19 Parquet brush (optional)
20 Turbo brush (optional)

Technical data

Type of appliance	:	Cylinder vacuum cleaner (bagless)
Model	:	Infinity MCC
Voltage	:	220 V - 240 V ~50/60 Hz
Output	:	1400 - 1600 W nom. 1600 - 1800 W max. (depending on the model and the design)
Dust container	:	1.5 litre, washable
Filters	:	Protective motor filter, hygienic exhaust filter
Operation radius	:	approx. 11 m
Mains cable length	:	approx. 8.0 m
Weight	:	approx. 6.0 kg

We reserve the right to make technical and design-related alterations in the course of ongoing product improvements.

© Royal® Appliance International GmbH

List of contents

1 Safety instructions 22

1.1 Regarding the operating manual 22
1.2 Regarding the symbols used 22
1.3 Regarding the power supply 22
1.4 Regarding children 23
1.5 Regarding intended use 23
1.6 If the appliance is defective 23

2 Unpacking and connecting 24

2.1 Unpacking 24
2.2 Assembly 24
2.3 Using other nozzles (accessories) 25

3 Operating 27

3.1 Vacuuming 27
3.2 Switching off and retracting the power cable 28
3.3 Storage 28
3.4 Emptying the dust container 29

4 Filters 30

4.1 Clean filter screen 30
4.2 Cleaning the protective motor filter 31
4.3 Replacing the hygienic exhaust filter 32

5 Correcting malfunctions 33

6 Cleaning 33

6.1 Cleaning the housing 33
6.2 Cleaning the filters 33

7 Waste disposal 34

8 Spare parts 34

8.1 List of wear parts 34
8.2 Supply sources 34

9 Warranty 35

9.1 Warranty conditions 35
9.2 Making a warranty claim 35

GB

1 Safety instructions

1.1 Regarding the operating manual

Read this operating manual through completely before working with the appliance. Keep the operating manual safe. If you pass the appliance on to a third party, give them the operating manual as well.

Non-compliance with these instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance.

We assume no liability for damage that occurs as a result of non-compliance with this operating manual.

1.2 Regarding the symbols used

Important instructions for your safety are especially marked. You must observe these instructions to avoid accidents and damage to the appliance:

⚠ WARNING:
Warns against hazards for your health and indicates possible risks of injury.

⚠ ATTENTION:
Indicates possible hazards for the appliance or other objects.

NOTE:
Highlights tips and information.

1.3 Regarding the power supply

■ The appliance is operated with electrical power which means there is in principle a risk of electric shock. Therefore:

- Never touch the plug with wet hands.
- If you want to pull the plug out of the socket then always pull directly on the plug. Never pull on the cable as this could damage it.
- Make sure that the power cable is not bent, caught or run over, and that it does not come into contact with heat sources or sharp edges.
- Only use an extension cable that is designed for the power requirement of the appliance.
- Never immerse the appliance in water or other fluids and keep it away from rain and moisture.
- Only operate the appliance if the electrical voltage stated on the type plate beneath the appliance matches the voltage on your socket. Wrong voltage can destroy the appliance.

1.4 Regarding children

■ Never leave the appliance unattended, and use it with the greatest of care if children or persons who cannot assess the risks are nearby.

■ Children or persons who cannot assess the risks may not use the appliance. Store it so it is inaccessible.

■ Packing material must not be used to play with. There is a danger of suffocation.

1.5 Regarding intended use

Only use the cylinder vacuum cleaner in the household for vacuuming normally dirty floors and for furniture as well depending on the brush attachment chosen (accessories). Any other use is considered non-intended use and is prohibited.

The following is prohibited in particular:

■ Do not vacuum:

- hair, fingers and other body parts. They could be pulled in and injured.
- pieces of clothing (e. g. scarves, etc.). They could be pulled right in and cause injuries.
- hot ash, burning cigarettes or matches. These can cause fire.
- pointed objects such as glass fragments, nails, etc. These objects destroy the filter.
- water and other fluids, especially damp carpet cleaning agents. Internal dampness can lead to a short-circuit.
- toner (for laser printers, copy machines, etc.). There is a risk of fire and explosion.
- plaster, cement, etc. The filter can become blocked.

■ Do not use near explosive or easily flammable substances. There is a risk of fire and explosion.

■ Do not use in the open-air. There is a risk of the appliance being destroyed by rain and dirt.

■ Do not push objects into the openings of the appliance while it is running. The appliance could overheat.

■ Do not convert or repair it yourself.

1.6 If the appliance is defective

■ Never operate a defective appliance or an appliance with a defective cable. There is a considerable risk of injury.

■ Bring or send defective appliances to a specialist dealer or to Royal Appliance Customer Services for repair. Address ▷*Page 35, "Warranty"*.

2 Unpacking and connecting

2.1 Unpacking

Unpack the appliance and all accessory parts and check that the contents are complete. Information regarding the scope of delivery ▷*Page 20, "An overview of your Infinity MCC"*.

⚠ ATTENTION:
Always transport/send the appliance in its original packaging so that it does not become damaged. Keep the packing material for this purpose.
Dispose of any packing material that is no longer required in accordance with the provisions applicable in your country.

NOTE:
If you should notice damage due to transport, then contact your dealer immediately.

2.2 Assembly

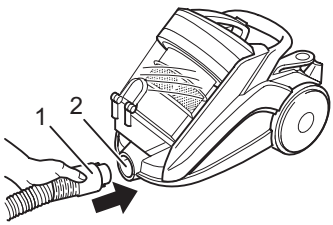

Fig. 2

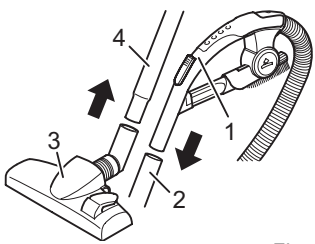

Fig. 3

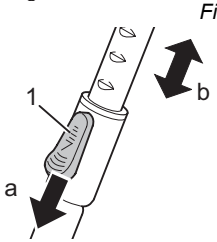

Fig. 4

⚠ WARNING:
Only assemble the appliance if the plug has been pulled out of the socket. It could be switched on by accident.

1. Plug the suction hose adapter (Fig. 2/1) into the suction hose receiver (Fig. 2/2) and lock the adapter by turning it clockwise to the stop point.
2. Push the handle (Fig. 3/1) into the upper end of the telescopic tube (Fig. 3/2).
3. Push the floor nozzle (Fig. 3/3) onto the lower end of the telescopic tube (Fig. 3/4).

NOTE:
It may be necessary to push a bit harder.

4. Adjust the length of the telescopic tube. To do this, press the telescopic tube lock (Fig. 4/1) forwards (Fig. 4/a). Then pull the telescopic tube by the handle to the desired length (Fig. 4/b). To lock it, release the telescopic tube lock while you pull. You will hear an audible click.

Your cylinder vacuum cleaner is now ready to use.

GB

2.3 Using other nozzles (accessories)

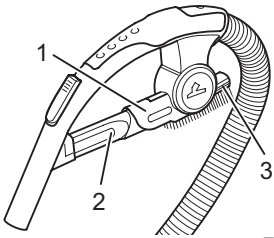

Fig. 5

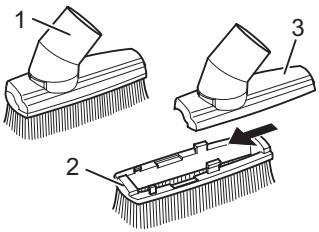

Fig. 6

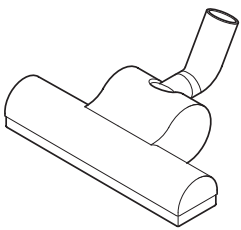

Fig. 7

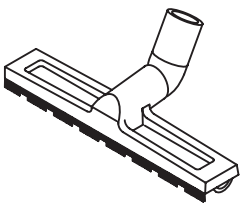

Fig. 8

Alongside the floor nozzle just installed, you can expand the range of functions of your cylinder vacuum cleaner with other nozzles.

■ The crevice nozzle and the 2-in-1 combi-nozzle are included as **accessories** in the scope of delivery. They can be secured to the accessories mount (Fig. 5/1).

- **Crevice nozzle (Fig. 5/2)**
  Use this to vacuum dust from hard to reach places.
- **2-in-1 combi-nozzle (Fig. 5/3)** to be used as:
  Furniture brush (Fig. 6/1)
  Use this to vacuum dust off objects that have sensitive surfaces (e. g. cupboards, tables).
  Upholstery nozzle (Fig. 6/3)
  By simply pushing off the brush attachment (Fig. 6/2) you can make an upholstery brush (Fig. 6/3) from the 2-in-1 combi-nozzle. Use this to clean soft, scratch-resistant surfaces (e. g. upholstered furniture).

■ Also available as an **option** are the following:

- **Turbo brush (Fig. 7)**
  This has a rotating brush head and is therefore best suited for deep-cleaning carpets. Brushing also causes the carpet pile to straighten up.

NOTE:
When using the turbo brush, a loud noise can occur as a result of the high speed of the brush. This is normal.

- **Parquet brush (Fig. 8)**
  This is equipped with long bristles and is used for vacuuming particularly sensitive surfaces (e. g. parquet, laminate flooring).

2 Unpacking and connecting

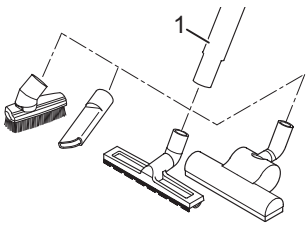

Fig. 9

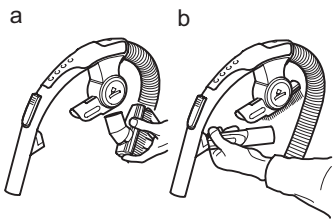

Fig. 10

⚠ WARNING:
Only assemble the nozzles if the plug has been removed from the socket. The cylinder vacuum cleaner could be switched on by accident.

Proceed as follows to attach the nozzles:

1. Switch the appliance off and pull the plug out of the socket.
2. Remove the nozzle from the telescopic tube (Fig. 9/1).
3. When required, push the desired nozzle onto the lower end of the telescopic tube or the handle (Fig. 9).

⚠ ATTENTION:
If you use the cylinder vacuum cleaner without an attached nozzle, there is a greater risk of accidently vacuuming up objects.

4. As illustrated, secure the nozzles no longer required onto the accessories mount, as far as this is possible.
   - Push the 2-in-1 combi-nozzle into the accessories mount (Fig. 10/a).
   - Push the crevice nozzle onto the accessories mount and attach it so it clicks audibly and noticeably into place (Fig. 10/b).
5. Keep the other nozzles safe and inaccessible to children.

3 Operating

3.1 Vacuuming

⚠ WARNING:
Check the cylinder vacuum cleaner and the power cable before each use. A damaged appliance must never be used. There is a risk of injury.

⚠ ATTENTION:
Only use the cylinder vacuum cleaner if all filters are correctly in place and once you have ensured that no openings are blocked The filters must be intact and dry. Non-compliance can damage the cylinder vacuum cleaner.

1. Push on the desired nozzle, ▷*Chapter 2.3, "Using other nozzles (accessories)"*.
2. Remove the cable, by holding the plug, until the yellow mark is reached (Fig. 11/1).

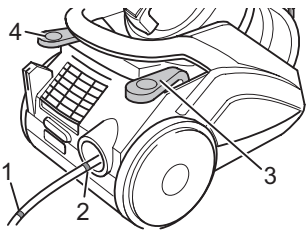

Fig. 11

⚠ WARNING:
If the red mark (Fig. 11/2) is visible, use the cable retract button (Fig. 11/3) to draw in the cable again up to the yellow mark (Fig. 11/1). Otherwise the cable can break off. There is a risk of electric shock.

3. Switch on the cylinder vacuum cleaner using the on/off switch (Fig. 11/4).
4. Adjust the carpet/hard floor switch (Fig. 12) depending on the type of flooring:
   - **Hard floor (Fig. 12/A)**
     Laminate flooring, tiles, PVC flooring, etc.
   - **Carpet (Fig. 12/B)**
     Long and short pile carpets, runners, etc.
5. To vacuum, pull the cylinder vacuum cleaner behind you like a sledge. Observe the recommendations of the flooring manufacturer.

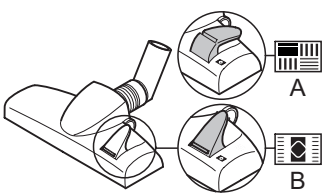

Fig. 12

NOTE:
You can quickly reduce the suction power with the secondary air controller (Fig. 13/1), e. g. to release curtains that have been sucked in.

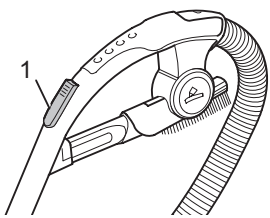

Fig. 13

NOTE:
The cylinder vacuum cleaner has an overheating protection device. It will switch off automatically if overheated (e. g. due to blocked nozzles or over-full dust container). If this happens, then turn off the appliance and remove the plug. Remove the cause of overheating. Wait approx. 45 min. You can use the cylinder vacuum cleaner again once it has cooled down.

3.2 Switching off and retracting the power cable

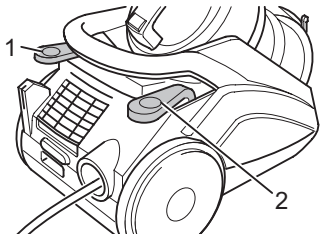

Fig. 14

1. Switch off the cylinder vacuum cleaner using the on/off switch (Fig. 14/1) and pull the plug out of the socket.
2. Take the plug in your hand and hold it firmly.

⚠ WARNING:
The power cable can whip around when being pulled in, it can also trip you or somebody else up or knock down objects.

3. Press the cable retract button (Fig. 14/2) to pull in the power cable. Guide the last part with the plug by hand.

3.3 Storage

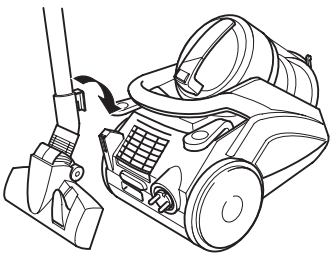

Fig. 15

■ For **storage** or during work breaks, you can use the parking hook mount to hook the parking hook onto the floor nozzle (Fig. 15).

⚠ WARNING:
If you leave your work area, switch off the appliance and observe the instructions under ▷*Chapter 3.2, "Switching off and retracting the power cable"*. This will help avoid accidents.

⚠ ATTENTION:
Never position the appliance directly against heat sources (e. g. heating, oven). Avoid direct sunlight. Heat can damage the appliance.

■ If you want to store the appliance for a longer period of time, empty the dust container and clean it as well as the filters. Store the appliance in a cool, dry room, inaccessible to children.

3.4 Emptying the dust container

⚠ ATTENTION:
Before you empty the dust container, switch off the appliance and observe the instructions under ▷*Chapter 3.2, "Switching off and retracting the power cable"*. This is how you will prevent dust from destroying the appliance.

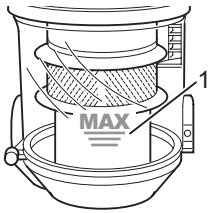

Fig. 16

■ Empty the dust container at the latest when the sucked-in quantity of dirt in the dust container has reached the "MAX" mark (Fig. 16/1) or the suction power has dropped.

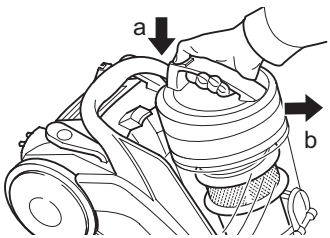

Fig. 17

1. Release the dust container by pressing down the release button as shown (Fig. 17/a).
2. Lift the dust container forwards out of the cylinder vacuum cleaner (Fig. 17/b).

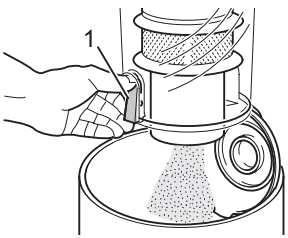

Fig. 18

3. When emptying the dust container, hold it low over a dustbin.
4. Press the open button (Fig. 18/1). The base (Fig. 18/2) opens and the dust runs into the dustbin.
5. Carefully knock the remaining dust loose.
6. Close the base.

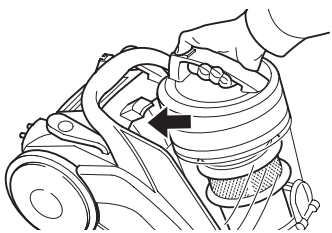

Fig. 19

7. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner. Press the dust container firmly into its mounting bracket (Fig. 19) until it audibly clicks into place.

NOTE:
It may be necessary to push a bit harder. To make it easier, you can hold the release button pressed when inserting the dust container.

8. Check whether the dust container is securely seated.

4 Filters

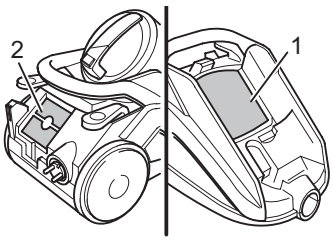

Fig. 20

The cylinder vacuum cleaner has the following filters:

- Filter screen of separation unit (Fig. 21/1)
  Thoroughly pre-cleans the air in the dust container.
  Clean: every 2 months
- Protective motor filter (Fig. 20/1)
  Is used to filter out the fine dust particles.
  Clean: every 2 months
- Hygienic exhaust filter (Fig. 20/2)
  Filters out the fine particles from the blown-out air.
  Replace: every 6 months

■ The filters can become blocked after some time and can thereby reduce the suction power. It is therefore important that the abovementioned intervals are adhered to.

■ If you determine that a filter is damaged then replace it immediately.

4.1 Clean filter screen

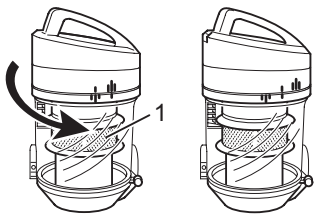

Fig. 21

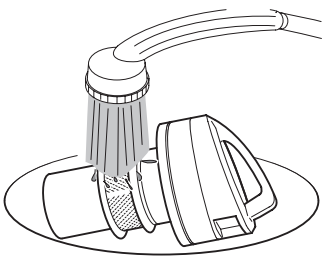

Fig. 22

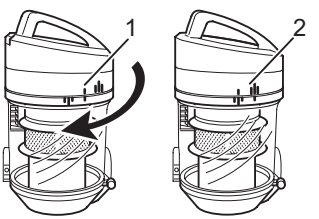

Fig. 23

1. Switch the appliance off and observe the instructions under ▷*Chapter 3.2, "Switching off and retracting the power cable"*.
2. Remove and empty the dust container, ▷*Chapter 3.4, "Emptying the dust container"*.
3. Turn the separation unit anticlockwise off the dust container (Fig. 21).
4. For a rough clean, hold the filter screen over a dustbin. Then knock it gently.

NOTE:
If the filter screen is extremely dirty, rinse it thoroughly with a shower head (Fig. 22).
Then leave it to dry completely. Only re-insert it once it is completely dry.

5. Place the separation unit back on the dust container so that the markings are positioned above each other, as shown (Fig. 23/1). Connect both parts by turning clockwise until the markings are flush (Fig. 23/2).
6. Take this opportunity to clean the protective motor filter as well ▷*Chapter 4.2, "Cleaning the protective motor filter"*. Otherwise, insert the dust container back into its mounting bracket until it audibly clicks into place.

4.2 Cleaning the protective motor filter

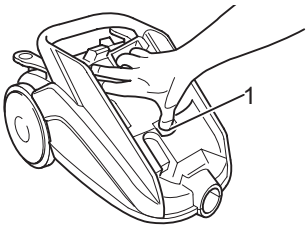

Fig. 24

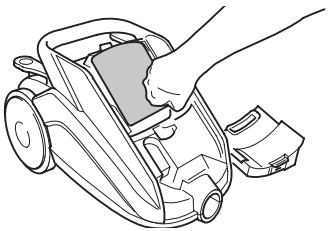

Fig. 25

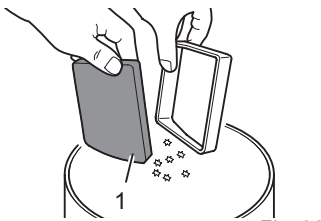

Fig. 26

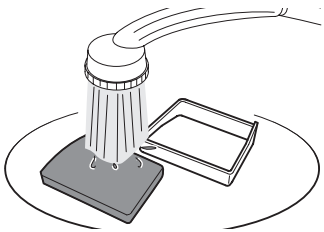

Fig. 27

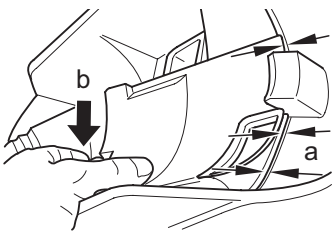

Fig. 28

1. Switch the appliance off and observe the instructions under ▷*Chapter 3.2, "Switching off and retracting the power cable"*.
2. Remove the dust container, ▷*Chapter 3.4, "Emptying the dust container"*, Steps 1 - 2.
3. Release the filter cover (Fig. 24/1) and remove it.
4. Remove the protective motor filter together with the holder at the lip provided for this purpose below right (Fig. 25).
5. Hold the protective motor filter together with the holder over a dustbin. Only then should you separate both parts from each other. For a rough clean, gently knock both parts over a dustbin (Fig. 26).

⚠ ATTENTION:
The protective motor filter is not suitable for the dishwasher.

NOTE:
If the protective motor filter is very dirty, rinse it thoroughly with a shower head (Fig. 27). Do not use any brushes for this.
Then leave the filter to dry (approx. 15 hours at room temperature). Only use it again when it is completely dry.
If the dirt cannot be removed, insert a new protective motor filter (order number: ▷*Chapter 8, "Spare parts"*).

6. Insert the dry protective motor filter back into its holder.
7. Place protective motor filter together with the holder back into its receptacle.
8. Replace the filter cover by hooking it precisely from above first (Fig. 28/a). Then engage the lock by pressing it (Fig. 28/b) until it audibly clicks into place.

NOTE:
The filter cover must be inserted correctly for the dust container to fit into its mounting bracket. Pressing firmly will not help if the cover has not been positioned precisely (Fig. 28/a)!

9. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner. Press the dust container firmly into its mounting bracket until it audibly clicks into place.
10. Check whether the dust container is securely seated.

NOTE:
It may be necessary to push a bit harder. To make it easier, you can hold the release button pressed when inserting the dust container.

4.3 Replacing the hygienic exhaust filter

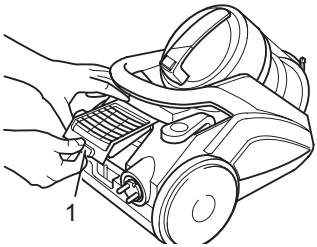

Fig. 29

1. Switch the appliance off and observe the instructions under ▷*Chapter 3.2, "Switching off and retracting the power cable"*.
2. Release the exhaust filter cover on the recessed handle provided for this purpose (Fig. 29/1) and remove it.

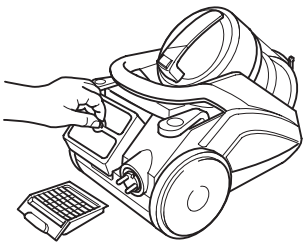

Fig. 30

3. Remove the hygienic exhaust filter (Fig. 30).

NOTE:
The hygienic exhaust filter is not washable.
If it is only slightly dirty, it can also suffice to knock the exhaust filter over a dustbin. However, we recommend you replace the filter regularly.

4. Clean the hygienic exhaust filter or if it is very dirty replace it with a new one (order number: ▷*Chapter 8, "Spare parts"*).
5. Place the clean/new hygienic exhaust filter back into its receptacle.
6. Then insert the exhaust filter cover by hooking it in from above first (Fig. 31/a). Lock the cover by pressing firmly until it audibly and noticeably clicks into place (Fig. 31/b).

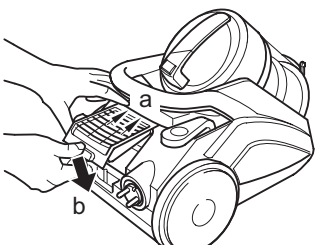

Fig. 31

NOTE:
It may be necessary to push a bit harder.
Make sure when doing this that the cover clicks fully into place behind both projections provided for this purpose (Fig. 32). Otherwise the cover and possibly even the exhaust filter will fall out easily.

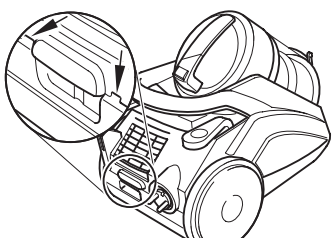

Fig. 32

5 Correcting malfunctions

Before sending the appliance to Royal® Appliance Customer Services, use the following table to check whether you can correct the malfunctions yourself.

⚠ WARNING:
Before starting to troubleshoot, switch the appliance off and pull out the mains plug. Never use a defective appliance.

GB

Malfunction	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Plug is not plugged in or the appliance is not switched on.	Plug in the plug or switch the appliance on, ▷*Chapter 3.1, "Vacuuming"*.
	Socket does not carry any current.	Test the cylinder vacuum cleaner at another socket which you are sure carries current.
	Power cable is damaged.	Have the cable replaced by Royal® Appliance Customer Services, address: ▷*Page 35, "Warranty"*.
Appliance does not suck up any dirt.	Dust container is full or blocked.	Empty/clean dust container.
	Selected brush/nozzle or setting on "carpet/hard floor" switch are incorrect for the type of flooring.	Adjust your brush/nozzle selection or the setting of the "carpet/hard floor" switch to the type of flooring.
	Filter is dirty.	Clean the corresponding filter, ▷*Chapter 4, "Filters"*.
	Nozzle, telescopic tube or suction hose are blocked.	Remove the blockage. If necessary, use a long wooden rod for this (e. g. a broom handle).
Appliance is making unusually loud noises while running	Sucked-in particles are blocking the air-way.	Remove the particles. If necessary, use a long wooden rod for this (e. g. a broom handle).

6 Cleaning

⚠ WARNING:
Before you clean the appliance, switch off the appliance and remove the mains plug.

6.1 Cleaning the housing

Only clean the housing with a slightly damp cloth.

⚠ ATTENTION:
Do not use any cleaning agent, scouring agent or alcohol as these can damage the housing.

6.2 Cleaning the filters

To clean the filters, see ▷*Chapter 4, "Filters"*.

7 Waste disposal

The filters used for the appliance are made from environmentally compatible materials and can be disposed of with the domestic waste.

When the service life of the appliance has expired, in particular if malfunctions occur, make the finished appliance unusable by removing the mains plug from the socket and disconnecting the power cable. Dispose of the appliance according to the environmental provisions applicable in your country. Electrical waste must not be disposed of with domestic waste. Contact your municipal authority or your dealer for any advice regarding recycling.

8 Spare parts

8.1 List of wear parts

Item No.	Description	Contents
5010001	FIter set	1 protective motor filter, 1 hygienic exhaust filter

8.2 Supply sources

Accessory parts and spare parts can be reordered. You can get these from the following companies:
▷*Page 197, "Royal Appliance Int. GmbH International Service"*

9 Warranty

9.1 Warranty conditions

We offer a warranty of 24 months from the date of purchase for the appliances we sell.

GB

Within this warranty period, we will remove all defects free of charge that are due to material or manufacturing faults, either by repair work or replacing the appliance or accessories, at our discretion (damage to accessory parts does not automatically lead to the entire appliance being replaced). The warranty does not cover damage due to improper use (operating with the wrong power type/voltage, connecting to unsuitable power sources, breakage, etc.), normal wear and defects that only insignificantly affect the value or the ability of the appliance to be used.

The warranty is made null and void if any work is carried out by a site not authorized by us or if spare parts other than Royal® Appliance spare parts are used. Wear parts are not included in the warranty and are therefore at the customer's expense!

The warranty only comes into force if the purchase date is confirmed by a stamp and signature of the dealer on the warranty card or if a copy of the invoice is included with the appliance when it is sent in. Warranty work does not extend the warranty time nor does it constitute a claim for a new warranty!

9.2 Making a warranty claim

Send the appliance with an emptied dust container and a short description of the fault in block capitals. Write the comment "Regarding warranty" on the address label. Send it together with the warranty card or a copy of the invoice to the following address:

Royal®

Royal® Appliance International GmbH
Customer Service Dept.
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Germany

phone: 02103 / 20 07 10
fax: 02103 / 20 07 77

www.dirtdevil.de

Royal Appliance Int. GmbH International Service

(F)
Sona France
21 rue Eugene Sue
F-94700 Maisons Alfort
Tel: +33 1 43 78 00 42
Fax: +33 1 43 78 01 38

(E)
Royal Appliance Espana, SL
Royal, Dirt Devil, Stellar
C/ Jazmin, 66 - 3°
E-28033 Madrid
Tel: +34 902 430 663

(NL)
Z.E.S. Goes B.V.
T.a.v. afd. Service
Pearyweg 1
NL-4462 GT Goes
Tel: +31 0113 240700
Fax: +31 0113 240750
Mail: dirtdevil@zesgoes.nl

(A)
Zmugg Elektronik Service
und Vertriebges. M.b.H.
Fabriksgasse 27
A - 8020 Graz
Tel: +43 316 772 120
Fax: +43 316 772 120 10

(CZ) (SK)
Le Cygne electronic service
spol. s r.o.
Jablonecká 722/8
190 00 Praha 9
Tel: +420 286883940
Fax: +420 286885064

(PL)
SERV-SERWIS Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 4/1
45-049 Opole
Tel: +77 453 61-39
Fax: +77 453 61-38
Mail: adabrowski
@serv-serwis.pl

(H)
FLAG Kft.
Práter u. 51
H-1083 Budapest
Tel: 06 40 200 407;
06 305 600 700;
06 209 510 799

(DK)
Scandia Serviceteknik A/S
Hedeager 5
DK - 2605 Brondby
Tel: +45 432 02710
Fax: +45 432 02719

(SK)
EURO ELECTRONIC SERVIS
SK s. r. o.
Stefanikova 736
908 73 Velke Levare
Tel: +42 134 774 8051
Mail: eessk@stonline.sk

(SLO)
Strojinc Ciril s.p.
Koseskega ul. 1a
SLO - 1000 LJUBLJANA
Tel: +386 -1- 422 8489

(RUS)
ООО RTC “Sovinservice“,
127081 Moscow,
Jasny proezd, 10
Tel. (495) 473-90-03

(РУС)
ООО РТЦ "Совинсервис",
127081 г. Москва,
Ясный проезд, д. 10
Тел. (495) 473-90-03

Garantiekarte
Warranty Card
Card de garantie

Garantiekaart
Certificado de garantía
Гарантийная карточка

Karta gwarancyjna
Garantikort
Záruční list

Garanclalevěl
Záručný list
Garancijski list

Infinity MCC

Stempel und Unterschrift des Händlers / Stamp and sign of dealer / Cachet et signatur du vendeur / Stempel en handtekening van de handelaar / Sello y firma del distribuidor / Печать и подпись продавца / Stempel i podpis sprzedającego / Selgers stempel og underskrift / Razítko a podpis obchodníka / A kereskedő pecsétje és aláírása / Pečiatka a podpis predajcu / Žig i podpis trgovca

Fehlerbeschreibung / Description of fault / Description de l'erreur / Beschrijving van de fouten / Descripción del error Описание неисправности / Opis usterki / Feilbeskrivelse / Popis závad / Hiba leírása / Popis chyby / Opis napak

Kaufdatum / Date of purchase / Date d´achat / Koopdatum / Fecha de compra / Дата покупки / Data zakupu / Kjøpsdato / Datum koupě / Vásárlás napja / Dátum kúpy / Datum kupa